

X-Plane-Plugin


Systembeschreibung

→ Das X-Plane-Plugin für den [UCP-COMPACT](#) ist [hier](#) beschrieben.

Das Plugin unterstützt nur die Windows-Version von X-Plane.

Durch das [X-Plane Plugin SDK2](#) und [X-Plane SDK3](#) wird Zugriff auf Kommandos und Daten-Referenzen zur Verfügung gestellt. Durch Plugins ist es möglich, mit externer Hardware Kommandos an den Flugsimulator X-Plane zu senden, Variablen zu setzen und den Status von Variablen abzufragen und anzuzeigen.

Funktionsschema des Arduino X-Plane Plugins

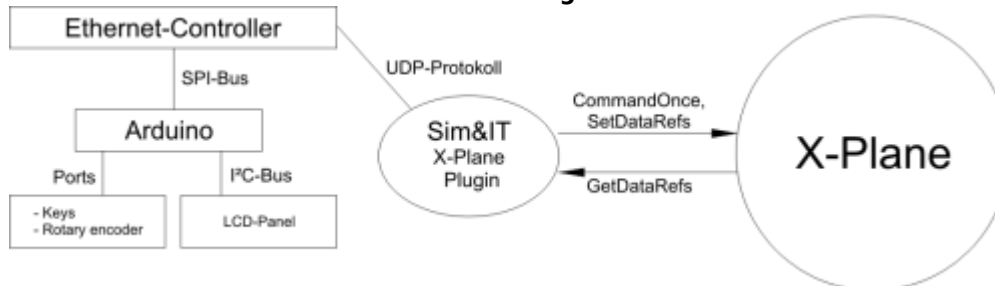

Das X-Plane Plugin kommuniziert direkt mit der Arduino-Hardware über das Netzwerkprotokoll UDP.

System-Voraussetzungen

Für die Verwendung der X-Plane Plugins ist eine X-Plane-Version höher 10.0 notwendig. Voraussetzung ist ein konfiguriertes Netzwerk mit automatischer Adressvergabe (DHCP), damit dem Arduino eine gültige IP-Adresse zugewiesen wird. Dies erfolgt z.B. über den Router, der die Internetverbindung realisiert.

Speicherort der X-Plane Plugins:

Die Plugins *.xpl müssen manuell aus dem Installationsordner in den Plugin-Ordner des X-Plane kopiert werden, dieses Verzeichnis \Resources\plugins liegt unterhalb des X-Plane-Installationsorders.

Der Speicherort der **Konfigurations-Dateien** der X-Plane Plugins ist:

Win7 ff: C:\Users\Benutzername\AppData\Roaming\Sim&IT\X-Plane-Plugins

WinXP: C:\Dokumente und Einstellungen\Benutzername\Anwendungsdaten\Sim&IT\X-Plane-Plugins


Diese Ordner sind standardmäßig versteckt.

Die Konfigurationsdatei kann z.B. mit dem Editor (Programme → Zubehör) angezeigt und bearbeitet werden. Ein entsprechender Link zur Konfigurationsdatei wird bei der Installation im Programmordner erzeugt.

Software-Installation

Plugin Setup


Nach dem Start des Setup können Sie den Zielordner der Installation und den Menü-Ordner der Programm-Gruppe ändern. Mit „Fertigstellen“ ist die Client-Installation abgeschlossen.

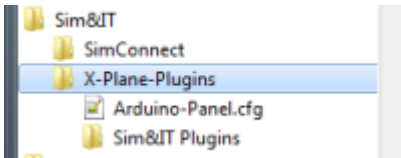

Nach der Installation finden Sie in der bei der Installation vorzugsweise angegebenen Programmgruppe Sim&IT den Unterordner X-Plane-Plugins Links zum Installationsordner der Plugins und zur Konfigurationsdatei für das Ändern der Konfigurationsvariablen der Plugins.

Plugin-Konfiguration

Nach dem Starten des X-Plane finden Sie im Menü **Plugins** jeweils einen Menüpunkt mit zwei Unterpunkten für Infos und für die Eingabe von Lizenzinformationen. Das COM1 Plugin funktioniert ohne Lizenz uneingeschränkt, die anderen Plugins funktionieren ohne Lizenz für ca. 10 Minuten.

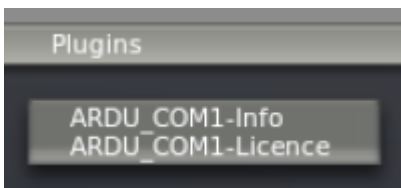


Im Info-Bereich wird entweder die Verbindung zum Arduino-Panel und die Lizenzinformation angezeigt.


Wenn **mehr als ein Netzwerkadapter** gefunden wurde, dann werden diese mit dem Index angezeigt, der vom Betriebssystem vergeben wurde. Der Index des Netzwerkadapters, an dem die Arduino-Hardware angeschlossen ist, muss in der Konfigurationsdatei

.\AppData\Roaming\Sim&IT\X-Plane-Plugins\Arduino-Panel.cfg

mit der [Konfigurationsvariablen](#) INTERFACE_INDEX definiert werden, um eine Verbindung aufzubauen.

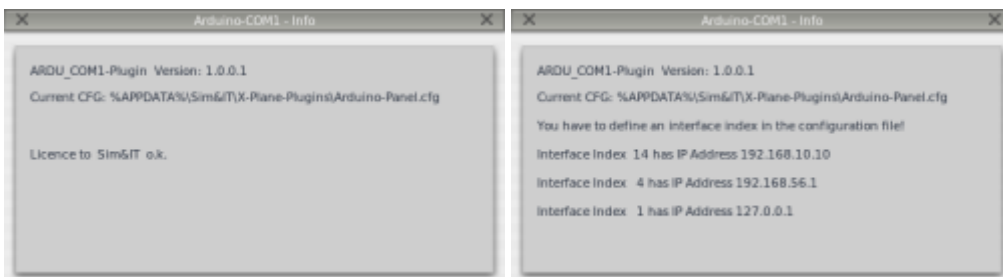

Zum Feststellen des Index kann auch das mitinstallierte Programm Show NetIndex genutzt werden, dieses zeigt ebenfalls die installierten Netzwerk-Adapter und deren Index im Betriebssystem an.

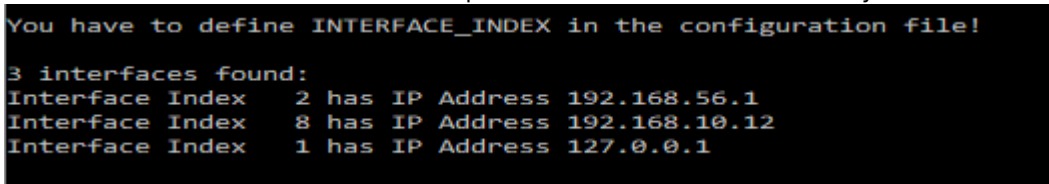

Mit Windowsmitteln kann dies wie folgt ermittelt werden:

```
wmic path win32_networkadapter get name, index, interfaceindex
```

Konfigurationsvariablen

Den Konfigurationsvariablen folgt ein = und dann der zu setzende Wert.

Jedes Arduino-Frequenzmodul hat einen eigenen Abschnitt in der Konfigurationsdatei.

[COM1], [COM2], [NAV1], [NAV2], [ADF], [XPDR], [MFP1], [NAVCOM1] und [NAVCOM2].

In jedem Abschnitt gibt es folgende Variablen:

- ARDU_PORT zur Definition des Ports des empfangenden Gerätes, wenn Standardport nicht nutzbar ist
- RECV_PORT zur Definition des Ports auf dem PC, wenn Standardport nicht nutzbar ist

Die geänderten Ports müssen ebenfalls im Arduino-Sketch definiert sein.

Das ADF-Modul hat die Variablen:

- 4DIGIT standardmäßig ist vierstellige Frequenzanzeige aktiviert, 0 setzt auf dreistellig

Das Transponder-Modul hat die Variablen:

- XPDR_CODE zur Definition des Codes beim Start des Panel, Standard ist 1200

Das Multi-Funktions-Panel hat die Variablen:

- START_DISPLAY zur Definition der Anzeige beim Systemstart, default ist 1 = NAV1
- RMP_SYNC zu Synchronisation mit einem Radio Management Panel im X-Plane-Flugzeug, das Flugzeug muss diese Funktion aber unterstützen.
- XPDR_CODE zur Definition des Codes beim Start des Panel, Standard ist 1200
- ADF_4DIGIT standardmäßig ist vierstellige Frequenzanzeige aktiviert, 0 setzt auf dreistellig

Für alle gibt es den Abschnitt [NET] mit der Konfigurationsvariablen

- INTERFACE_INDEX zur Definition des Netzwerkadapters bei mehreren im System

From:

<http://www.simandit.de/simwiki/> - Wiki

Permanent link:

<http://www.simandit.de/simwiki/doku.php?id=hardware:anleitungen:arduino-panel:arduino-xplane>

Last update: **2025/02/19 21:06**

